

05/11/2015

GSM-Nano



NANO 100.090X



EA-GSM-IP 100.0804B





EA-GSM-DIN 100.0814B



Swiss Security Systems

Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

Contenu


1	Aperçu	3
	EA-GSM-IP (100.0804B)	
	2.1 Spécification	
	2.2 Connecteurs	4
	2.3 Câblage	5
3	EA-GSM-DIN (100.0814B)	
	3.1 Spécification	
	3.2 Connecteurs	
	3.3 Câblage	7
4	Poste de communication Nano (100.090X)	
	4.1 Spécification	
	4.2 Connecteurs	9
5	Accessoires	. 10
6	Montage	. 11
	6.1 Poste de communication Nano	. 11
	6.2 GSM-Interface	. 11
7	Mise en service	. 12
	7.1 Vérification de la réception	.12
8	Indicateurs	. 13
	8.1 Poste de communication Nano	.13
9	Dépannage	
10	Configuration par SMS	. 14
	10.1 Configuration étendue	. 14
	10.2 SMS de réponse	. 15
	10.3 Transmission automatique d'un SMS d'état	.16
	Configuration via APP	. 16
12	Configuration via WinMOS®300	. 17
	12.1 Fiche de données	. 17
	12.2 Historique SMS	. 18
13	Instructions pour l'appelé	. 19
	13.1 Prendre des appels	. 19
	13.2 Rappeler la cabine	. 19
14	Fonction Interphone	. 19
15	Protocole de la mise en service	.20
	15.1. Vérification de l'accu/réception à noter à chaque entretien	20





05/11/2015

1 Aperçu

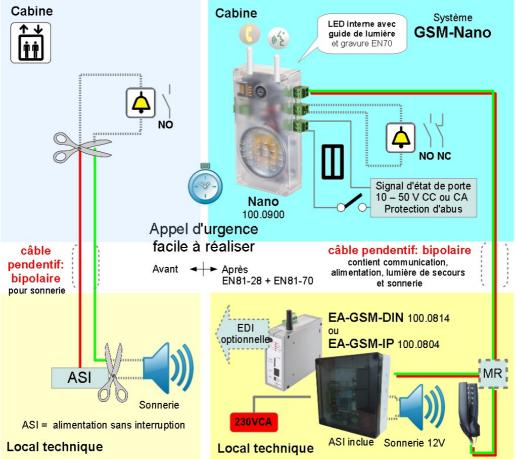


Le système d'appel de secours d'ascenseurs GSM Nano est **conforme** aux **normes** EN81-28 et EN81-70.

- Il nécessite **seulement deux fils** entre le poste de communication Nano et GSM-interface (des câbles existants de la sonnerie peuvent êtres utilisés).
- L'appel de secours via GSM est une alternative avantageuse à la linge fixe.
- Élimine les frais d'abonnement pour la linge fixe.
- Vous avez toute liberté de choix de fournisseur de service à tout moment.
- L'ascenseur peut déjà être utilisé lors de la construction.
- Programmation via **SMS** (Numéros d'appel, identification et paramètres).
- Connexions pour bouton d'appel, signal anti-abus et lumière de secours.
- Interface pour connecter la commande de l'ascenseur (e.g. Böhnke+Partner, Kollmorgen, KW, L+L, Newlift, Rekoba, RST, Strack etc.)

 utilisation comme modem GSM.

Conseils de Sécurité

- L'emplacement de l'antenne GSM devrait être fixe (p.ex. dans le local technique). Ainsi une réception stable est assurée.
- Dans le cas du rétro fit (SNEL, ESBA), quand il n'y a pas de fils libres dans le câble pendentif, il est possible de monter le EA-GSM-DIN sur le toit de la cabine, si la réception est assurée tout le long du trajet de la cabine (Diagnostique simple par SMS).
- Si la réception n'est pas suffisante ou bien cesse de fonctionner, l'ascenseur doit être mis hors service automatiquement: p.ex. la commande de l'ascenseur pilote la cabine au rez-dechaussée. L' EA-GSM-DIN offre une sortie relais à cet effet (NO ou NF).
- Attention avec les cartes prépayées: Il se peut qu'en cas d'alarme il n'y ait plus de crédit. Un rechargement automatique ou un abonnement serait mieux.
- Pour assurer que même en itinérance le nombre exact soit appelé, les numéros doivent être programmés avec l'indicatif du pays.
- Vérifier l'accu et la réception à chaque maintenance (№ 15.1).

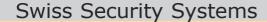



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

2 EA-GSM-IP (100.0804B)

2.1 Spécification

Article-No: 100.0804B

Alimentation: 230 VCA / 50Hz / max. 15 W

veille: 5 W

+ 2 W pendant communication + consommateur 12VOUT

+ consommateur EL + consommateur SIR

+ 5 W lors de la charge de l'accu (max)

Accu de secours: 12 V / 1.2 Ah (100.0880)

Durée de charge: 8 heures

Dimension (L x P x H): 182 x 180 x 63 mm

Boîtier: ABS, IP67

Poids: 650 g (sans accu)
GSM: Bande dual

900/1800 MHz



2.2 Connecteurs

	Remarques		
ANT	GSM-Antenne SMA	Antenne GSM	
ALM	Depuis V3.55 : Appel d'urgence	1,2: Actif si 10 50 V CA ou CC	
	à V3.54: Alarme par SMS	Entrée opto-couplée	
BATT	Connecteur accu	1: +BATT (rouge)	
	12 V / 1.2 Ah	3: -BATT (noir)	
EL	Sortie Lumière de secours	5: +	
	12 V / max 300mA	6: -	
EXT	Liaison série	Pour la commande d'ascenseur	
F1	Fusible secteur 230V	63 mA slow	
FU	Fusible accu	6.3 A (à action retardée)	
LINE	Ligne analogique	9: +LINE	
LINE RJ12		10: - LINE	
READY	Relais surveillance:	1: Fermé au repos (NC = normally closed)	
	"Système prêt"	2: C	
		3: Ouvert au repos (NO = normally open)	
		Enregistrer un message de 12s lors de l'appel 🖙 7	
SIM	Emplacement carte SIM	PIN: 0000	
Micro SIM		PIN: 1010 M2M-SIM-Card	
		r voir étiquette module SW	
SIR	Sortie de sirène *)	3 +	
	12 V / max. 300mA	4: -	
SW	Mode de fonctionnent	OFF: Modem via GSM (transparent)	
		PROG: Programmation du EA-GSM-Interface	
		ON: Utilisation (Appel de secours et Modem GSM)	
12VOUT	Alimentation de secours	7: + 12V	
	12 V / max. 300 mA	8: GND	
230V	Alimentation	1: Neutre	
		2: Terre	
		3: Phase (F1)	

^{*)} la sonnerie est activée:

- tant que le bouton de secours est appuyé
- le poste Nano n'est pas connecté
- en cas de problème (brièvement tous les 10s, peut être désactivée 🖙 10.1)






05/11/2015

2.3 Câblage



L'appareil est prévu pour l'alimentation par 230 VCA / 50 Hz. Le branchement 230 VCA doit être effectué par un électricien qualifié. Pendant ce temps les normes de prévention des accidents doivent être respectées, et pour éviter un choc électrique, la ligne d'alimentation doit être hors tension (déconnecter le fusible).

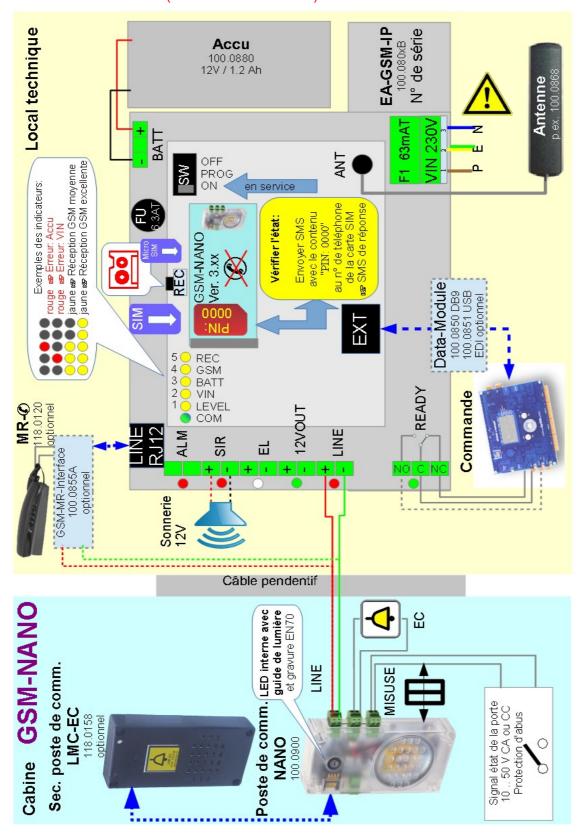





Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

3 EA-GSM-DIN (100.0814B)

3.1 Spécification

Article-No: 100.0814B

Alimentation: 14.3 VCC +/- 0.15 V

veille: 3.5 W

+ 2 W pendant communication + consommateur 12VOUT

+ consommateur EL + consommateur SIR

+ 5 W lors de la charge de l'accu (max)

Accu de secours: 12 V / 1.2 Ah (100.0880)

Durée de charge: 8 heures

Dimension (L x P x H): 45 x 118 x 138 mm

Boîtier: DIN

Poids: 400 g (sans accu)
GSM: Bande dual
900/1800 MHz




3.2 Connecteurs

	Remarques		
ANT GSM-Antenne SMA		Antenne	
ALM Depuis V3.55 : Appel d'urgence		1,2: Actif si 10 50 V CA ou CC	
	à V3.54: Alarme par SMS	Entrée opto-couplée	
BATT	Connecteur accu	1: +BATT (rouge)	
	12 V / 1.2 Ah	3: -BATT (noir)	
EL	Sortie Lumière de secours	5: +	
	12 V / max 300mA	6: -	
EXT	Liaison série	Pour la commande d'ascenseur	
FU	Fusible accu	6.3 A (à action retardée)	
LINE	Ligne analogique	9: +LINE	
LINE RJ12		10: - LINE	
READY	Relais surveillance:	1: Fermé au repos (NC = normally closed)	
	"Système prêt"	2: C	
		3: Ouvert au repos (NO = normally open)	
REC	Bouton pour enregistrement	Enregistrer un message de 12s lors de l'appel 🖙 7	
SIM	Emplacement carte SIM	PIN: 0000	
Micro SIM		PIN: 1010 M2M-SIM-Card	
		r voir étiquette module SW	
SIR	Sortie de sirène *)	3 +	
	12 V / max. 300mA	4: -	
SW	Mode de fonctionnent	OFF: Modem via GSM (transparent)	
		PROG: Programmation du EA-GSM-DIN	
		ON: Utilisation (Appel de secours et Modem GSM)	
12VOUT	Alimentation de secours	7: +1 2V	
	12 V / max. 300 mA	8: GND	
14V3IN	Alimentation	+14V3IN	
		-14V3IN	

^{*)} la sonnerie est activée:

- tant que le bouton de secours est appuyé
- le poste Nano n'est pas connecté
- en cas de problème (brièvement tous les 10s, peut être désactivée 🖙 10.1)

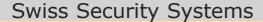




Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

3.3 Câblage



Le branchement 230 VCA doit être effectué par un électricien qualifié. Pendant ce temps les normes de prévention des accidents doivent être respectées, et pour éviter un choc électrique, la ligne d'alimentation doit être hors tension (déconnecter le fusible).

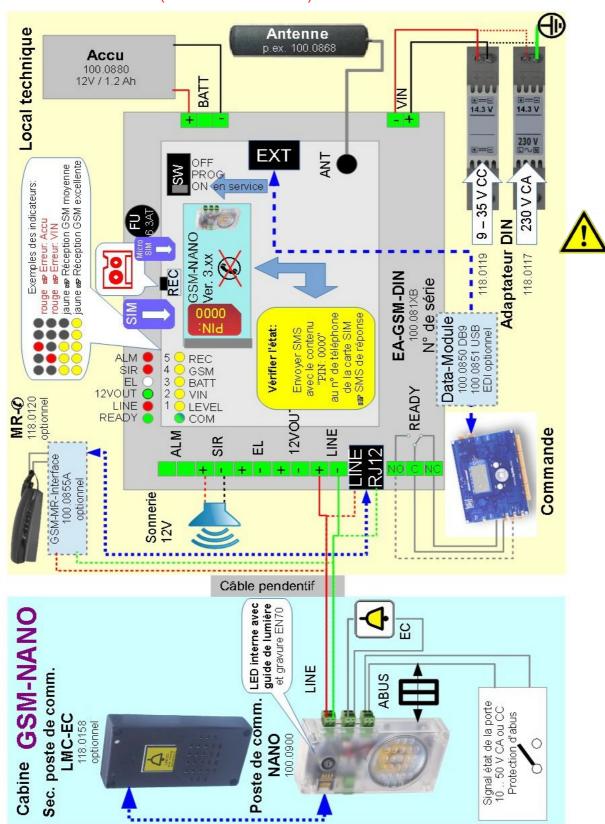





05/11/2015

4 Poste de communication Nano (100.090X)

4.1 Spécification

Alimentation: Dimension (L x P x H):

Boîtier: Poids: par EA-GSM-Interface 112 x 56 x 21 mm ABS transparent


100 g

100.0900 .. 100.0901

Option
Bouton d'appel interne
(sans option WG)

100.0902

. 100.0909

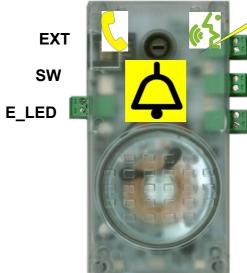

LINE
SW
MISUSE E_LED

SW LED

LINE OUT1 EC OUT2 MISUSE

Article-No	Туре	Protégé contre l'eau	4	OUT1	OUT2	Fonction des sorties 50 V / 120mA
100.0900	NANO					
100.0900EC	NANO		~			
100.0901WG	NANO	✓				
100.0902	NANO-EN70		~	2	4.	EN81-70
100.0903WG	NANO-EN70	✓		\	65	Voyants externes
100.0904	NANO-SIR		~	NO	NC	Sirène
100.0905WG	NANO-SIR	✓				
100.0906	NANO-K2		~		NC	Alarme Système
100.0907WG	NANO-K2	✓				
100.0908	NANO-K3		~	NO	NO	interphone
100.0909WG	NANO-K3	✓		1		télécommande

Indicateurs LED	Remarque	LED internes seulement
Vert (4)	constant lors d'une communica- tion vocale	Clignote toutes les 5 secondes (1x=NO, 2x=NC): Nano prêt
Jaune	Allumé lors de l'anti-abus et lors de l'appel	



Swiss Security Systems

Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

4.2 Connecteurs

	Remarque		
EC	Bouton d'appel libre de potentiel		
Bouton d'appel	on d'appel		
de secours	Détection automatique du type de contact à la mise sous tension	on (p.ex. ten-	
	sion sur LINE)		
	NO = Normalement ouvert (1xbip et un flash vert tous les 5 sec		
LINE	NC = Normalement fermé (2xbips et double clignote vert tous le		
LINE	Connecter le seconde poste via deux fils à l'EA-GSM-Interface.	•	
	Notes:		
	observer la polarité ☞ polarité comme à l'EA-GSM-Interface	۵	
	Si la polarité est fausse, la lumière de secours est toujou		
	Pour un rétro-fit vous pouvez utiliser les deux fils existant		
	rie, qui sera connectée à la sortie commutée (+12V-sonner		
	l'EA-GSM-Interface.	,	
MISUSE	Entrée anti-abus: (active) = 10 à 50 V CA ou CC		
anti-abus	Si ce signal change lors du temps anti-abus (= durée du trajet r	max.), l'appel	
sera annulé.			
	E_LED Sortie de lumière de secours pour une LED externe: 6V CC / 20 mA		
cours	lumière de se- cours La lumière de secours est activée en cas de coupure de courant coté EA- cours © SM-Interface et en cas de problèmes © 10.3.		
Cours	Gow-interface et en cas de problemes 🕸 10.5.		
	SW = interrupteur pour choisir entre la LED interne ou externe		
EXT Connecteur d' accessoires p.ex seconde poste EA-LMC70			
	Fonctions supplémentaires avec 100.0902100.0909		
OUT1 / OUT2	Ferment pour activer des voyants externes EN81-70	contact max.	
K2	Contact fermé au repos:	50V / 120mA	
Ouvre lors d'un appel de secours			
Ferme si l'état de la porte change (entrée MISUSE)			
K3	Contact ouvert au repos: (interphone) télécommandable DTMF		
	* 2 secondes actif		
	± 3 № 4 secondes actif		
	* 5 🖙 3 secondes actif, 1 second inactif, 3 secondes actif		
SIR	NO: Ferme avec le bouton d'appel		
	NC: Ouvre avec le bouton d'appel		

Détail à gauche



EXT SW E_LED






Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

5 Accessoires

Illustration	Alimentation	Art.No.
230 V (12V)	DIN alimentation à découpage EA-ACDC-USV Alimentation: 230 VCA / 50Hz, Sortie: 14.3 VCC / 10 W	118.0117
230V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12	DIN alimentation à découpage EA-DCDC-USV Alimentation: 9 à 35 VCC, Sortie: 14.3 VCC / 10 W	118.0119
Breconce T	Accu 12 VCC / 1.2 Ah	100.0880
Illustration	Antenne www.leitronic.ch/Documents/GSM-Empfang-Antenne.pdf	Art.No.
	Antenne murale câble 5m incl. SMA, résistante	100.0864
	Antenne directive câble 5m incl. SMA, 10dBm gain, résistante	100.0866
8	Rallonge du câble d'antenne 10m SMA	100.0863
Illustration	Interfaces sérielles Contrôleurs d'ascenseurs spécifiques voir document: www.leitronic.ch/Documents/100.085x_Data-Modules-FR.pdf	Art.No.
	Data-Module-DB9 p.ex. Newlift DB9	100.0850
	Data-Module-USB p.ex. Böhnke+Partner USB isolé	100.0851
Illustration	Poste distant pour communication avec la cabine	Art. No.
	GSM-MR (Montage Rail DIN, borniers a vis enfichables et jack RJ12) Pour Interphone local technique, nécessite un téléphone à numérotation par tonalité	100.0855A
- Contraction of the Contraction	Téléphone fixation murale 3m de câble inclus ☞ Interphone local technique	118.0120
Illustration	Autre accessoires	Art.No.
	LMC70 (bornier à vis enfichable + RJ45) Alimentation: 8 - 35 V CC p.ex. +12V venant du EA-GSM-Interface 2xVoyants EN81-70: interne avec LED, externe avec Voyants (Sortie à collecteur ouvert) 1xEntrée pour bouton d'urgence pour contact libre de potentiel	118.0155
	LMC-EC(bornier à vis enfichable + RJ45) 1xBouton d'urgence (Ouvert au repos: intégré ou externe) 1xMicrophone + 1xHaut-parleur/	118.0158
	EC-MIC (bornier à vis enfichable + RJ45) pour montage sur rail DIN 1xBuoton d'urgence 1xMicrophone	118.0152
	12V-SIR sonnerie 12 V CC	100.0020

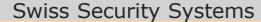




Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

6 Montage

6.1 Poste de communication Nano

- Après la montage, l'haut-parleur et surtout le micro de l'unité ne doivent pas être couvert, sinon la qualité de la communication «mains libres» est diminuée (Volume réduit/commutation perturbée).
- Faites attention à ce que le trou dans la plaque frontale corresponde bien avec l'ouverture du microphone.
- Le poste doit être monté **directement** derrière la plaque frontale et sans fente d'air. Autrement un feed-back acoustique se constitue. Isolez le haut-parleur du microphone avec de la mousse ou un caoutchouc s'il n'est pas possible de le faire coller avec la face avant.

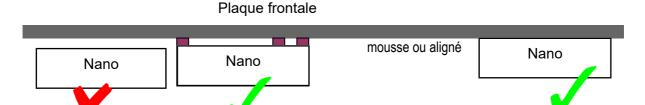



Pour des accessoires de montage (plaques frontales, gabarits de perçage, cadres transparents, lumières de secours, etc.) voir le document..

http://www.leitronic.ch/Documents/100.0xxx_Retrofit_Material-FR.pdf

6.2 GSM-Interface

Recommandation: Emplacement fixe au local technique ou dans le puits, éloigné d'éventuelles sources de perturbation. S'il n'y a pas de fils libres dans le câble pendentif, l'EA-GSM-Interface peut être monté sur le toit de la cabine. En tous cas il faut vérifier une bonne réception GSM tout le long du trajet de la cabine 2 7.1 «Vérification de la réception»! Faites attention à ce que l'affichage de la réception est retardée.

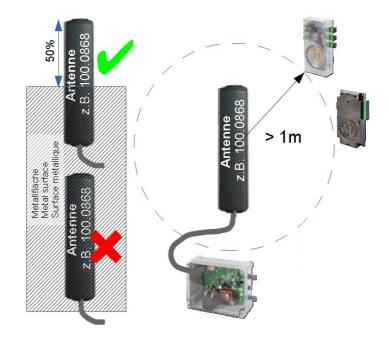

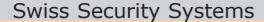



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

7 Mise en service


- Connecter poste Nano, sonnerie et bouton d'appel selon le schéma du câblage.
- Connecter la commande d'ascenseur selon le schéma. (Contact NO/NC: Système «prêt»)
- Option interphone local technique avec l'interface GSM-MR (100.0855A)
 - NANO LINE ↔ LINE OUT
 - LINE-IN ↔ LINE-RJ12
 - MR- téléphone ↔ MR
- Connecter l'antenne.





Insérer la carte SIM avec le PIN sur 0000.

Pour mettre le PIN sur 0000 utilisez un téléphone portable quelconque.:

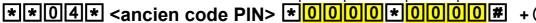



Connectez l'accu 100.0880.



Le branchement 230 VCA doit être effectué par un électricien qualifié. Pendant ce temps les normes de prévention des accidents doivent être respectées, et pour éviter un choc électrique, la ligne d'alimentation doit être hors tension (déconnecter le fusible).


- Alimentez l'entrée 230 VCA (EA-GSM-IP: 100.0804B) ou connectez 14V3IN (EA-GSM-DIN: 100.0814B)
 - à partir de 230 VCA avec adaptateur DIN 118.0117.
 - à partir de 9 à 35 VCC avec adaptateur DIN 118.0119.
- Au bout de deux minutes l'indicateur LEVEL affiche la réception GSM. La LED COM clignote verte toutes les 3 secondes.
 - optimisez la réception, en collant l'antenne à l'endroit où un maximum d'indicateurs LEVEL s'allument.
- Si vous **appelez NANO**, l'unité sonne et active le voyons vert (parler). En appuyant sur le bouton REC vous pouvez enregistrer l'annonce vocale (identification). Ceci fonctionne aussi à distance **13.1.** L'enregistrement à distance peut être protégée **10.1.**
- Les numéros d'appel sont programmés via SMS, en envoyant un SMS au NANO 🖙 10.
- Appuyer brièvement sur le bouton d'appel, ceci active la sonnerie. Appuyer plus longtemps que le temps programmé active une tonalité dans le poste NANO.
 Sans changement du signal MISUSE le premier numéro est appelé.
- Tester la communication Interphone (optionnelle) 🖙 14.

7.1 Vérification de la réception



- Si l'EA-GSM-Interface est monté sur le toit de la cabine, mener l'ascenseur à l'endroit avec la réception GSM la plus mauvaise (observer la réception LED1..5). Faites attention car cet affichage est retardé.
- Lancer un appel de test et vérifier si la connexion est bonne 🖙 Terminer l'appel
- Redémarrer un appel ☞ La connexion doit se faire ☞ Rester en communication et conduire la totalité du trajet ☞ II ne doit pas y avoir d'interruption ☞ Terminer l'appel ☞ lancer un SMS de validation et noter les valeurs Rssi: Rssi: <mom>(<min>-<max>)
 - r Le minimum <min> doit être supérieur à 5!).
 - Noter les valeurs Rssi avec la date (dernière page)!



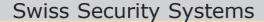



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

• S'il y a un problème optimiser ou changer l'emplacement de l'antenne. Éventuellement rajoutez une antenne 🖃 p. ex. Article-no 100.0864 et / ou rallonge 100.0863.

8 Indicateurs

COM	Commentaire	
	Problème SIM: clignote toutes les 1/2 secondes	
Vert	Recherche réseau: clignote toutes les secondes	
	Clignote toutes les 3 secondes si enregistré au réseau GSM	
Bleu	Communication via l'interface sérielle	



LED	Réception GSM ☞ jaune ou Code d'erreur ☞ rouge		
LEVEL	Niveau GSM faible		
VIN	Niveau GSM bas	Problème avec l'alimentation	
BATT	Niveau GSM moyen Problème avec l'accu		
GSM	Niveau GSM bon	Problème avec le réseau GSM ou itinérance = roaming (réseau étranger) ou ligne bloquée permanente	
REC	Niveau GSM excellent Lors d'un enregistrement bleu	Problème de réception GSM (Niveau d'alarme) J. Lors de la lecture il clignote bleu.	

LED	Commentaire	
ALM	Indicateur de l'entrée d'alarme	
EL Indicateur de la sortie lumière de secours		
LINE	Indicateur ligne analogique occupée (LINE)	
	Indicateur de l'interface GSM est prêt, si	
	Accu et charge en ordre	
OK (READY)	carte SIM insérée et code SIM correct	
OK (KEADT)	réception GSM suffisante	
	Sinon l'ascenseur ne doit plus faire de trajets.	
	Remarque: OK (READY) peut être retardé jusqu'à deux minutes (réception GSM)	
SIR Indicateur sorite défaut		
12VOUT	Indicateur sortie 12V ASI	

8.1 Poste de communication Nano

Vert Commentaire Clignote toutes les 5 secondes (1x=NO, 2x=NC): Nano prêt constant lors d'une communication vocale	

9 Dépannage

Des problèmes et des défauts sont indiqués par les différents indicateurs (LED) 🖙 8

Des informations détaillées peuvent être requis par SMS, ou bien sont automatiquement envoyées par le **SMS d'état** pour de nouveaux défauts

(si <envoyer SMS> est ⋈ 🕸 Tableau)

envoyer SMS avec contenu

PIN: 0000

PIN: 1010 M2M-SIM-Card SMS de réponse 10.3

Vous obtenez une réponse seulement si le code est bon et si le SMS a moins que 160 caractères.



05/11/2015

10 Configuration par SMS

La configuration se fait par SMS. Un SMS qui commence par PIN:0000 est analysé et sera répondu 🖙 10.2 à l'expéditeur. Toute commande s'écrit en LETTERS MAJUSCULES

Commande SMS	Commentaire	SMS de réponse
PIN: 0000 PIN: 1010 M2M-SIM-Card à 4 chiffres voir étiquette module SW	GSM-NANO Ver. 3.xx	leitronic.ch Nano 3.xx ready
NEW:1234	Changer PIN à 1234 et pro- tège la carte SIM. Remarque: PIN à 4-chiffres	New Pin:1234
CALLNx= <n° d'appel="">_</n°>	Numéros d'appel x=19	CallNx: <numéro d'appel=""></numéro>
CALLN1 à CALLN9 vont être	complété <u>avec un espace</u>	
appelé jusqu'à ce que DTMF	(max. 24 chiffres)	
0 acquitte l'appel	CALLN9 (N° de routine)	
ALARM= <numéro d'alarme="">_</numéro>	Numéro pour le SMS d'état	Alarm: <numéro d'alarme=""></numéro>
	avec +indicatif. ex. +41 ter-	
	miné avec un espace	
	(max. 24 caractères)	
ALARM=OFF	Arrêter le SMS d'état	Alarm:OFF
RESET	Valeurs en sortie d'usine	Reset

10.1 Configuration étendue

Pour modifier des configurations étendues vous pouvez envoyer les commandes suivantes:

<u> </u>		
EE R: <adresse></adresse>	Lire l'EEPROM	adr: <adresse>:<valeur lue=""></valeur></adresse>
	<adresse> à 4-chiffres</adresse>	
EE W: <adresse>=<val></val></adresse>	Écrire L'EEPROM	adr: <adresse>:<valeur écrite=""></valeur></adresse>
	<adresse> à 4-chiffres</adresse>	
	<pre><val> à 3-chiffres (000255)</val></pre>	

<adresse></adresse>	Fonction	<valeur></valeur>	Sortie usine
0001	Signaler des problèmes avec la sonnerie	000 désactivé	001
		001 activé	
0002	Durée de l'appel	030 à 255 s	120
0003	Durée de pression du bouton d'alarme	000 à 255 * 20ms	050 = 1s
0018	Entrée ALM durée jusqu'à l'SMS d'état	000 à 255 * 20ms	050 = 1s
0023	Intervalle d'appel de routine (CALLN9)	000 à 255 h	072
0024	Anti-abus=Trajet max. de la cabine	000 à 255 s	000
0124	Protection de l'enregistrer un message indivi-	000 désactivé	000
	duel (depuis Version V3.54)	001 activé	
0127	Annonce répétitive tous les x seconds	000 désactivé	000
		001 à 255 s	

PIN=0000, N° d'appel 1: 044 111 22 33, N° d'appel 2: 044 111 22 44,

N° de routine: 044 123 4 567, SMS d'état: +41 79 100 10 10, trajet max. de la cabine= 20 s envoyer un SMS avec le contenu

PIN: 0000 CALLN1=0041441112233 CALLN2=0041441112244 CALLN9=0041441234567 ALARM=+41791001010 EE W:0024=020

r SMS de réponse

leitronic.ch Nano 3.xx ready, CallN1:0041441112233 CallN2:0041441112244, CallN9:0041441234567, Alarm:+41791001010, adr:0024:20, Batt:96, Ri:18, Charge: 255, Power: 34, last Call: 26, Rssi: 12(9-15), Errors:-(limité à 160 caractères)





Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

10.2 SMS de réponse

Exemple d'un SMS de réponse:

leitronic.ch Nano 3.xx xx, (adr:<adresse>:<value>), (New Pin:<new PIN>),
 (Alarm:<alarm number>), Batt:xx, Ri:xx, Charge:xx, Power:xx, last Call:xx,
Rssi:xx(xx-xx), Errors:----,---

Contenu	Signification	Valeur xx	Info		
Nano	État	ready	prêt		
3.xx	Version du logiciel	not ready	hors service		
Batt:	Tension de l'accu	0 à 97	Calcul: 0.145 * <valeur></valeur>		
			p.ex. : 97 🖙 14.05V voir 92 🖙 13.34V		
Ri:	Résistance interne de l'ac-	8 à 70 1	8 – 23 ☞ accu en ordre		
	cu				
defect!	Accu – ou fusible F2 dé-	-	Accu ou fusible F2 6.3AT mauvais		
	fectueux		remplacer remplacer		
Charge:	Niveau de charge de l'accu	0 à 255	Charge: * 255s / Décharge: * 15s		
Power:	Tension d'alimentation	0 à 38	≤ 13 ເ Alimentation interrompue		
			≤ 24 ເ Aliment. trop basse pour charger		
			30 ☞ Alimentation suffisante		
last	Nombre d'heures depuis le	0 à 255	en heures		
Call:	dernier appel				
Roaming	Itinérance GSM		enregistré en dehors du réseau propre		
			rais augmentés rais augmentés		
Rssi:	Qualité de réception GSM	0 à 31	Calcul: 2* <valeur> - 113dB</valeur>		
<mom></mom>	actuelle		p.ex. 10 № 2*10-113 = -93db		
(<min>-</min>	min depuis dernier appel		GSM faible ≥ 5 LED1		
<max>)</max>	max depuis dernier appel		GSM bas ≥ 10 LED2		
			GSM moyen ≥ 15 LED3		
			GSM bon ≥ 20 LED4		
			GSM excellent ≥ 25 LED5		
Errors	Erreurs <mark>0</mark> à <mark>12</mark>	-+*,	- : inactif		
	p.ex.		* : présent		
			, : Séparateur erreurs n° 5/10		
			+ : retardé (pas encore actif)		

① Attention: un nouvel accu peut avoir des valeurs supérieur à 23 lors des premières heures

Exemple:

Changer le code PIN de 0000 à 1234, alarme sur +41791234567, EEPROM 0018 sur 100 envoyer SMS avec contenu

PIN: 0000 NEW: 1234 ALARM=+41791234567 EE W: 0018=100

s SMS de réponse

leitronic.ch Nano 3.xx ready, New Pin:1234, Alarm:+41791234567, adr:0018:100, Batt:96, Ri:18, Charge:255, Power:28, last Call:26, Rssi:8(5-10), Errors: -*-+,----,--


Erreurs 0 à 12 =>

2 actif GSM faible

4 retardé: Alimentation faible

Si vous ne recevez aucun SMS de réponse, cela peut avoir les raisons suivantes:

- a) EA-GSM-Interface n'est pas enregistré au réseau GSM 🖙 vérifier LED GSM
- b) le code Pin n'est pas correct
- c) le **numéro** n'est pas juste
- d) la carte SIM n'a plus de crédit
- e) L'interrupteur SW1 n'est pas sur ON
- f) SMS trop long (160 caractères max.)

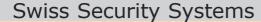



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

10.3 Transmission automatique d'un SMS d'état

Un SMS d'état est envoyé au numéro définit par ${\tt ALARM=}$ _ , complété par un espace.

Pour arrêter la transmission d' SMS d'état 🖙 envoyer un SMS contenant:

PIN: 0000 ALARM=OFF_

PIN: 1010 ALARM=OFF M2M-SIM-Card

Exemple:

Signal à l'entrée ALM I SMS avec contenu:

leitronic.ch Nano 3.xx ready, Emergency Call, Batt:96, Ri:18, Charge:255,
Power:34, last Call:26, Rssi:12(9-15), Errors:----,-*---

Erreurs	< État / Erreur >	READY (OK)	Lumière de secours	Retard	Envoyer SMS	Contenu SMS	0	LEC éteint ev. alli llumé		0 (REC	Test-Intervalle	Envoyer rétablissement	Contenu SMS rétablissement
0	≤ V3.54:Alarm X4/ALM		Off	0		Alarm X4	0	0	0	0	\circ	(50)* 20m	-	No Alarm X4
1	Alimentation en panne	•	On	0	-	Power off	0	•	0	0	0		-	Power on
2	GSM faible	•	On	15 s		GSM poor	0	0	О	0	•	2 s	-	GSM ok
3	GSM itinérance	•	On	0		Roaming	0	0	0	•	0	2 s	-	Home
4	Alimentation faible (accu ne charge pas)	•	Off	15 s	\triangleright	Power poor	0	•	0	0	0		\triangleright	Power not poor
5	Pas d'appel	•	On	0	\triangleright	No routine call	0	0	0	0	0	(74) h	-	Routine call ok
6	Appels non acquittés	•	On	0		Emergency Call	0	0	0	0	0		\triangleright	Emergency ended 2
7	Accu ne pas chargé au bout de 24h	1	On	0	\triangleright	Charge problem	0	0	•	0	0	24 h	\boxtimes	Charge ok
8	Pas d'accu ou accu mau- vais ou F2 défectueux ou problème de mesure (Ri<10)	1	On	0	\bowtie	Battery failure	0	0	•	0	0	1h	\mathbf{X}	Battery ok
9	GSM faible	0	On	15 s		GSM bad	0	0	0	0	•	2 s	×	GSM ok
10	Enregistrement perdu ou SW1 n'est pas sur ON	О	On	0	\bowtie	No GSM	0	0	0	•	0		\triangleright	GSM registered
11	Nano non connecté	0	On	0		Line problem	0	0	О	•	0	1 h	\triangleright	Line OK
12	Accu vide	0	Off	0	\bowtie	Battery end	0	0	•	0	О	2 s		Charging

① depuis V3.54: Erreurs 7 + 8 ☞ Ready (OK)

Vérifier l'accu et la réception à chaque maintenance (№ 15.1)

2 Cas d'urgence terminé: L'état de la porte a changé / Appel acquitté par DTMF 0 / Nouvel Appel

11 Configuration via APP

Android: http://www.leitronic.ch/Documents/nanoconfig.apk






05/11/2015

12 Configuration via WinMOS®300

12.1 Fiche de données

Créer une fiche de données par GSM-NANO:

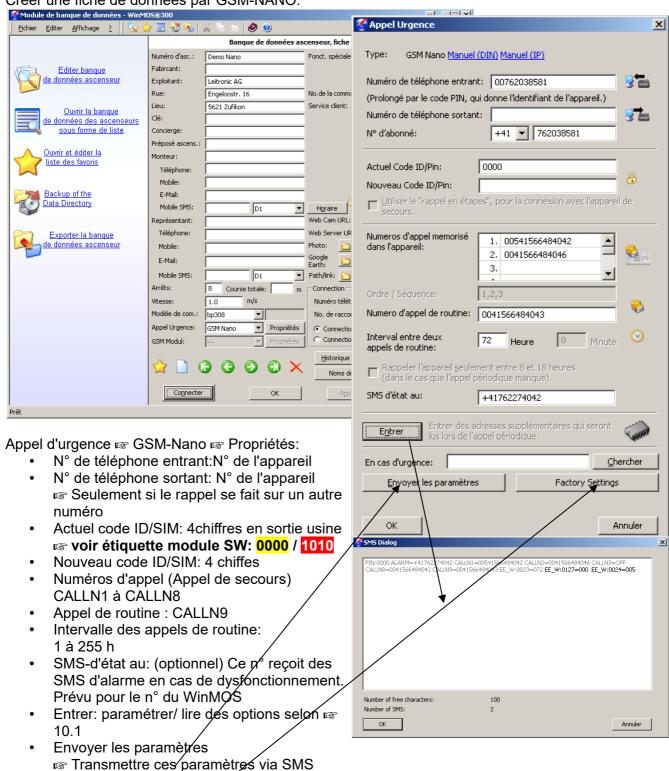

Toute programmation du GSM-Nano se fait par SMS. Ils sont mémorisés dans l'historique 🖙 12.2

GSM-Nano sera remis à ses valeurs en sortie d'usine

Factory Settings





Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

12.2 Historique SMS

Tous les SMS entrants et sortants sont logés.



Swiss Security Systems



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

13 Instructions pour l'appelé

13.1 Prendre des appels

Prendre un appel re Le voyant vert s'allume :



L'appelé peut télécommander avec les touches de son téléphone :

Touche DTMF	Remarque
0	Terminer l'appel
1 ou 3	Rallonger la connexion de 120 secondes
2	Reproduire le message individuel (Identification)
8	Lors d'un appel de secours: Terminer la connexion et passer l'appel au prochain numéro
	Lors d'un rappel dans la cabine: Terminer la connexion et appeler le 8ième N°
### ou **#	Enregistrer un message individuel (12 secondes). Une fois terminé l'enregistrement sera reproduit. L'enregistrement a distance peut être protégée 🖙 10.1.

Chaque appel doit être terminé par la touche ①. Sinon GSM-Nano appelle le prochain numéro. Si l'appel reste sans acquittement un SMS d'état sera envoyé avec le contenu:

```
leitronic.ch Nano 3.xx ready, Emergency Call, Batt:96, Ri:18, Charge:255,
Power:34, last Call:26, Rssi:12(9-15), Errors:----,*----,
```

Si l'entrée de l'état de la porte change, un SMS de rétablissement est envoyé:

```
leitronic.ch Nano 3.xx ready, Emergency ended, Batt:96, Ri:18, Charge:255,
Power: 34, last Call: 26, Rssi: 12(9-15), Errors: ----
```

13.2 Rappeler la cabine

Appeler le numéro du GSM-Nano. Au bout de dix secondes vous êtes en communication avec la ca-

r Ceci est indiqué par le voyant :

14 Fonction Interphone

Pour parler avec la cabine décrocher le téléphone dans la machinerie, et appuyer sur la touche 11.

r Ceci est indiqué par le voyant : €



Pour terminer la conversation appuyez la touche ① et raccrochez.

Touche DTMF	Remarque
0	Terminer l'appel
1 ou 3	Parler avec la cabine
4	Activer la sortie SIR pour tester la sonnerie
6	Arrêter la sortie SIR



15 Protocole de la mise en service



Système GSM-NANO (100.0804B / 100.0814B + 100.090X)

05/11/2015

10110tocolc de la	IIIIOC CII OCI VICC
Adresse de l'installation:	
EA-GSM-Interface	
	EA-GSM-IP n° d'article: 100.0804B
	EA-GSM-DIN n° d'article: 100.0814B
installé par :	
Entreprise:	
Monteur:	
Date :	
N° de tel. de la carte SIM:	
Code PIN de la carte SIM:	
15.1Vérification de l'ac	cu/réception à noter à chaque entretien
Demander l'état par SMS	
envoyer un SMS contant :	
PIN: 1010 M2M-SIM-Card	
Réponse Ricemom>	Rssi · <mom> (<min> - <max>)</max></min></mom>

Notez les trois valeurs Rssi du SMS de réponse dans le tableau:p.ex.

Ri:16 Résistance interne de l'accu: 16

Ri doit être inférieur à 23 🖙 sinon remplacer l'accu (au bout de 1-2 ans d'utilisation)

Rssi:12(9-18) refsent=12, minimal=9, maximal=18

La valeur minimale doit être supérieur à 5!

Date	Noté par :	Ri			
		<mom></mom>	<mom></mom>	<min> > 5!</min>	<max></max>
1.1.2010	M. Dupont	12 🗸	15	9 🗸	18